



タイヤカバーの作り方(20インチ輪車用)


- 1 下図のサイズで裁断する。(縫い代不要)

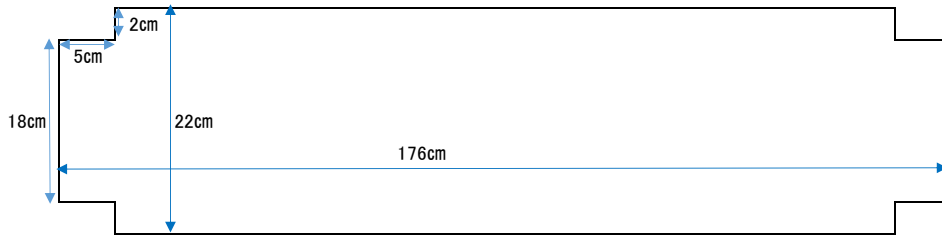


- 2 上下の端を0.5cmと2cmの三つ折りにし、端ミシンをかける。

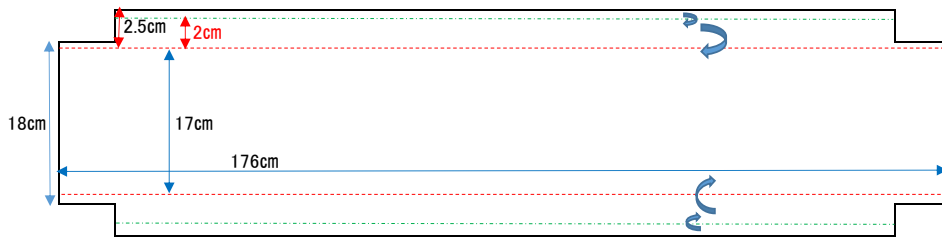

- 3 三つ折りにした上下にゴム(80cmずつ)を通し、ゴムの両端をミシンで生地本体に縫いとめる。

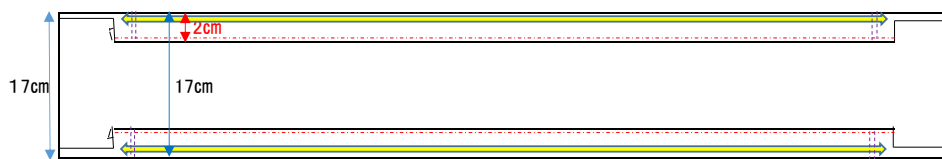

- 4 左右の端を1.5cmと2cmの三つ折りにし、周りに端ミシンをかける。

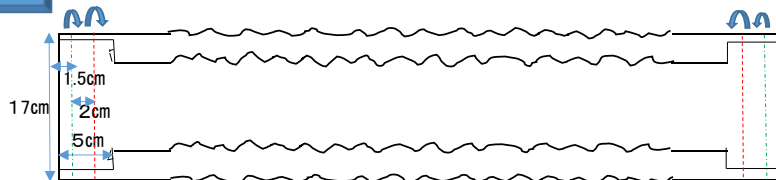

- 5 アメリカンホックを四隅につけて完成。

